


### Floor Mat Installation Procedure Procédure d'installation de tapis protecteur Procedimiento de la instalación del tapete

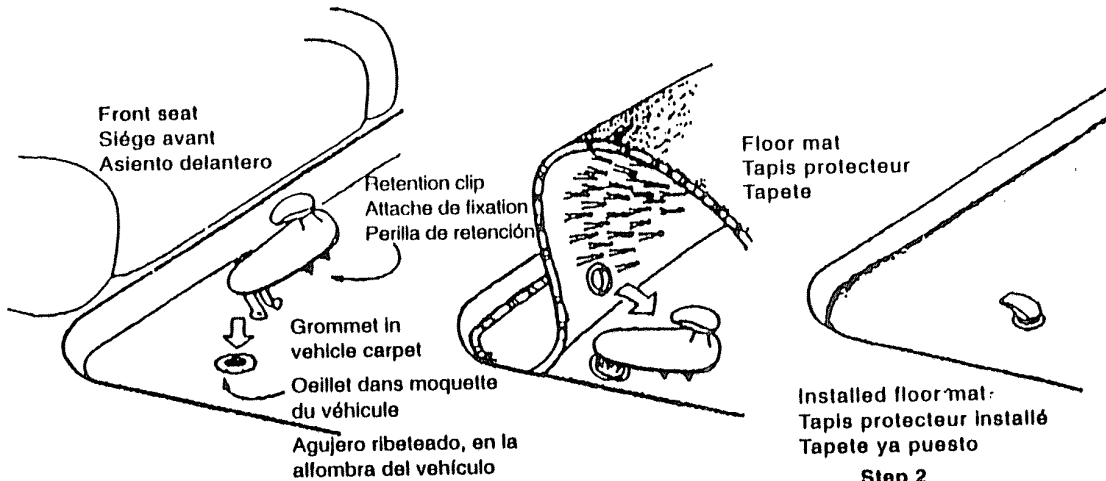

**Step 1**

Install Retention clip (P/N 00206-00801) into grommet hole provided in vehicle carpet.

**Étape 1**

Installer l'attache de fixation (P/N 00206-00801) dans l'oeillet de la moquette du véhicule.

**Paso 1**

Inserte la perilla de retención (núm. de pieza 00206-00801) en el agujero ribeteado que está en la alfombra del vehículo.

*Retain for reference  
Garder à titre de référence  
Consérvese para consultarlo*

**Step 2**

Hook floor mat onto clip first then place mat into position.


**Étape 2**

Insérer l'attache dans l'oeillet du tapis protecteur, puis glisser le tapis en place.

**Paso 2**

Primero enganche el tapete en la perilla y después acomode este en su lugar.

**Floor Mat Installation Procedure**  
**Procédure d'Installation de tapis protecteur**  
**Procedimiento de la instalación del tapete**

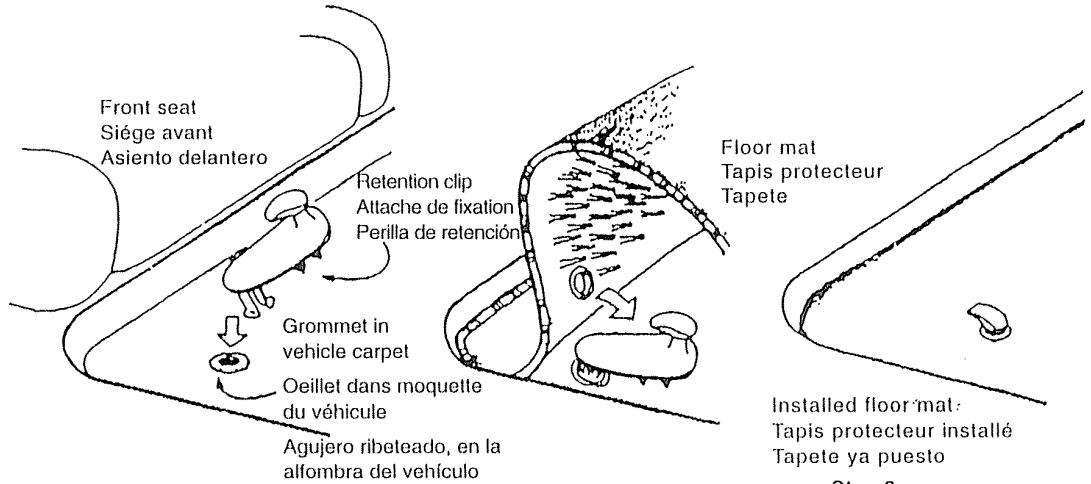

**Step 1**

Install Retention clip (P/N 00206-00801) into grommet hole provided in vehicle carpet.

**Étape 1**

Installer l'attache de fixation (P/N 00206-00801) dans l'oeillet de la moquette du véhicule.

**Paso 1**

Inserte la perilla de retención (núm. de pieza 00206-00801) en el agujero ribeteado que está en la alfombra del vehículo.

*Retain for reference  
Garder à titre de référence  
Consérvese para consultarlo*

**Step 2**

Hook floor mat onto clip first then place mat into position.

**Étape 2**

Insérer l'attache dans l'oeillet du tapis protecteur, puis glisser le tapis en place.

**Paso 2**

Primero enganche el tapete en la perilla y después acomode este en su lugar.

**FOR REFERENCE USE ONLY**