


Floor Mat Installation Procedure
Procédure d'Installation de tapis protecteur
Procedimiento de la instalación del tapete

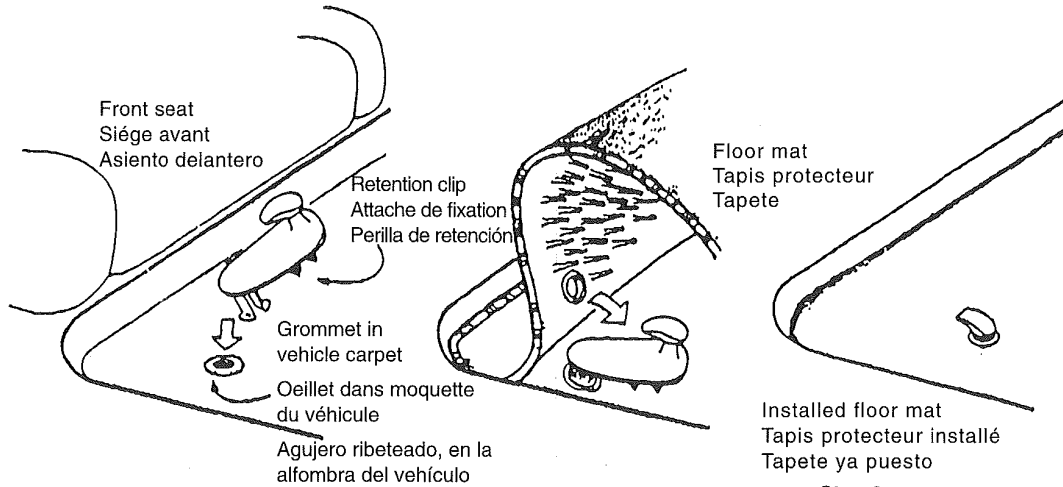

Step 1

Install Retention clip (P/N 00206-00801) into grommet hole provided in vehicle carpet.

Étape 1

Installer l'attache de fixation (P/N 00206-00801) dans l'oeillet de la moquette du véhicule.

Paso 1

Inserte la perilla de retención (núm. de pieza 00206-00801) en el agujero ribeteado que está en la alfombra del vehículo.

*Retain for reference
 Garder à titre de référence
 Consérvese para consultarlo*

Step 2

Hook floor mat onto clip first then place mat into position.

Étape 2

Insérer l'attache dans l'oeillet du tapis protecteur, puis glisser le tapis en place.

Paso 2

Primero enganche el tapete en la perilla y después acomode este en su lugar.

PT98-48065 Highlander

AWM

~~3/2/00~~