



Toyota Carpeted or All-Weather Floor Mat Inspection, Application and Installation Instructions



Read these important Warnings BEFORE installing ANY type of Floor Mat.


A. General Floor Mat Warnings

- Only install floor mats designed specifically for that model and model year. Check for correct model name and part number on the packaging label to confirm vehicle application.
 - Never install a floor mat if you are uncertain of the model application.
 - Never install the floor mat upside down or turned over for any reason.
 - Only install the driver's floor mat in the driver's foot area.
- Always properly secure the driver's floor mat using the retaining hooks (clips) supplied in the bag with the floor mats (in the case of Lexus with the carpet floor mats). Follow the floor mat retention clip installation instruction supplied with the clips. If the mat is properly secured and you have confirmed vehicle applicability, it will not interfere with the accelerator pedal.
 - Never install the front driver's floor mat without all retaining hooks (clips) securing the mat firmly in place.
- The retaining hooks (clips) are designed to accommodate only one floor mat at a time.
 - Do not install another floor mat(s) on top of an existing driver's floor mat.
- After installation, always check the operation of the accelerator, brake and clutch (if applicable) pedals to assure the floor mat does not interfere with them.
- Carefully read the warning tag attached to the front driver's floor mat regarding installation.

B. Floor Mat Inspection Instructions and Application Information

- Before placing a floor mat in a vehicle be familiar with the procedure outlined below.
 - Identify the correct driver's floor mat for the specific vehicle application.
 - Correctly install the driver's floor mat.
- Regularly verify the correct floor mat is securely installed in the appropriate model using the retaining hooks (clips).

NOTE: Use the Application Information Chart to verify mat-to-vehicle application.

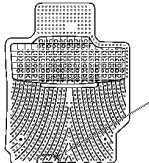


Driver's floor mat part number is located on the bottom of the back side of the mat.

(Sample of Application Information Chart)
See Attachments for details specific to your vehicle.


Part Number	Model	Type
PT206-32100 -145	Camry/Camry Hybrid	Carpeted
PT908-03071 -102	Camry	All Weather
PT908-03071 -114	Camry	All Weather

The last 2 digits on the part number indicate the color code

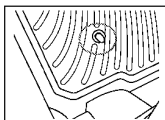

1. Make sure the driver's floor mat is properly secured by the retaining hooks (clips). Confirm that the retaining hooks (clips) are secured into the grommet holes in the vehicle's floor (carpet).

Warning: Do not stack the floor mats in any vehicle. The retaining hooks (clips) are designed to accommodate only one floor mat at a time.



2. Check the following pedal operation (fully depress the pedal) to assure the floor mat does not interfere with it. Make sure the vehicle is turned off and in the "Park" position when testing:
 - Accelerator Pedal
 - Brake Pedal
 - Clutch Pedal (if equipped)



Instrucciones sobre la inspección, aplicación e instalación de las alfombras de piso Toyota para todo tipo de climas o con moqueta



Lea estas importantes advertencias ANTES de instalar CUALQUIER tipo de alfombra de piso.

A. Advertencias generales sobre las alfombras de piso

- Sólo instale alfombras de piso diseñadas específicamente para ese modelo y año. Revise el nombre del modelo y el número correcto de la parte, que figuran en la etiqueta de embalaje, para confirmar la aplicación del vehículo.
 - Nunca instale una alfombra de piso si no está seguro de la aplicación del modelo.
 - Nunca instale la alfombra de piso con la parte de abajo hacia arriba o dada vuelta, por ningún motivo.
 - Sólo instale la alfombra de piso para el conductor en el área de los pies del conductor.
- Siempre asegure debidamente la alfombra de piso para el conductor, usando los ganchos de retención (clips), provistos en la bolsa con las alfombras de piso (en el caso de los Lexus, con las alfombras de piso con moqueta). Siga las instrucciones de instalación de los ganchos de retención (clips) de la alfombra de piso, que vienen con los ganchos. Si la alfombra se asegura debidamente y usted ha confirmado la aplicabilidad del vehículo, no interferirá con el pedal del acelerador.
 - Nunca instale la alfombra de piso de manera que todos los ganchos de retención (clips) estén asegurando la alfombra firmemente en su lugar.
 - Los ganchos de retención (clips) están diseñados para adaptarse sólo a una alfombra de piso por vez.
 - No instale otra/s alfombra/s de piso sobre una alfombra de piso para el conductor existente.
- Después de la instalación, revise siempre la operación de los pedales del acelerador, del freno y del embrague (si corresponde), para garantizar que la alfombra de piso no interfiera con ellos.
- Lea con atención la etiqueta de advertencia que está pegada en la alfombra de piso para el conductor, referida a la instalación.

B. Instrucciones sobre la inspección e información sobre la aplicación de las alfombras de piso

- Antes de colocar la alfombra de piso en un vehículo, familiarícese con el procedimiento que se explica a continuación.
 - Identifique la alfombra de piso para el conductor correcta para la aplicación específica del vehículo.
 - Instale correctamente la alfombra de piso para el conductor.
- Verifique periódicamente que se haya instalado de forma segura la correcta alfombra de piso en el modelo apropiado, usando los ganchos de retención (clips).


NOTA: utilice la tabla de información de aplicación provista o el catálogo de partes accesorias para verificar la aplicación de alfombra a vehículo.

El número de parte de la alfombra de piso para el conductor está ubicado en la base del revés de la alfombra.

(Modelo de tabla de información sobre aplicación)
Consultar anexos para ver detalles específicos para su vehículo


Part Number	Model	Type
PT206-32100 -;45	Camry/Camry Hybrid	Carpets
PT908-03071 -;02	Camry	All Weather
PT908-03071 -;14	Camry	All Weather

Los últimos 2 dígitos en el número de la parte indican su código de color

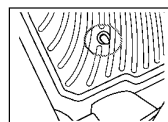

1. Asegúrese de que la alfombra de piso para el conductor esté apropiadamente asegurada con los ganchos de retención (clips). Confirme que dichos ganchos de retención (clips) estén fijos en los ojales con arandelas que están en el piso del vehículo (moqueta).

Advertencia: no apile las alfombras de piso en ningún vehículo. Los ganchos de retención (clips) se han diseñado para una sola alfombra de piso por vez.

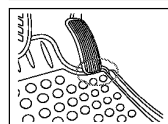

2. Verifique la siguiente operación del pedal (deprima totalmente el pedal), para asegurarse de que la alfombra de piso no interfiera con él. Compruebe que el motor esté apagado y que la palanca esté en la posición "Park" [estacionar] cuando haga la prueba:
 - Pedal del acelerador
 - Pedal del freno
 - Pedal del embrague (si estuviera equipado con él)